

Montageanleitung für die LED-Pendelleuchte 2053/3 Favor

Montagehinweis

Bitte beachten:
Installation nur durch Fachpersonal.

► Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	73,3 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	I
Gewicht:	6,2kg
Dimensionen:	9cm x 122,5cm x 45-155cm
Lichtleistung:	3 x 19,5W
Lichtmenge:	3 x 2780Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen!

II- Transportsicherung der Deckenplatte -2- entfernen und Strebe -1- herausnehmen (Magnetverschluss).

Hinweis: Transportsicherungen der einzelnen Leuchtenköpfe -5- erst zum Ende der Leuchteninstallation entfernen.

III- Strebe -1- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen. Dazu ggf. mitgelieferte Bohrschablone verwenden.

Empfehlung: Eventuelle Unebenheiten der Decke mit Unterlegscheiben o.ä. ausgleichen (siehe Bild 1).

IV- Erdleiter grün/gelb an Schraube -3- befestigen.

V- Elektrischen Anschluss wie in Bild 3 durchführen.

VI- Filz pads -6- von den Magneten entfernen und entsorgen.

VII- Deckenplatte -2- anheben und am Magnetverschluss der Strebe -1- befestigen (**Kabel nicht einklemmen!**).

VIII- Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4- durch drehen gegen den Uhrzeigersinn anpassen.

IX- Transportsicherung der Leuchtenköpfe -5- entfernen.

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet. Dazu den Leuchtenkörper -5- auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen und loslassen.

Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!



HOLTKÖTTER - Licht Qualität - Made in Germany

Bild 1

Deckenunebenheiten ausgleichen!

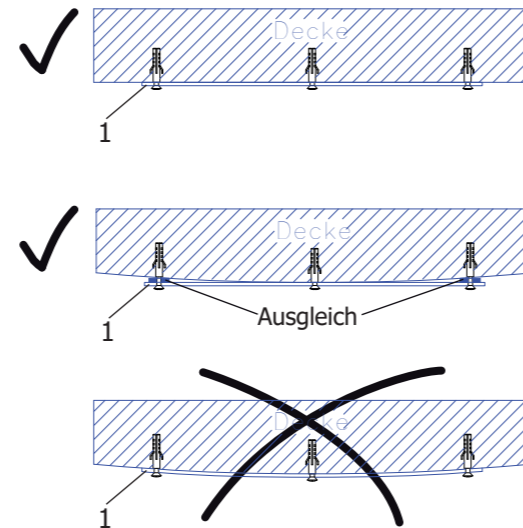


Bild 2

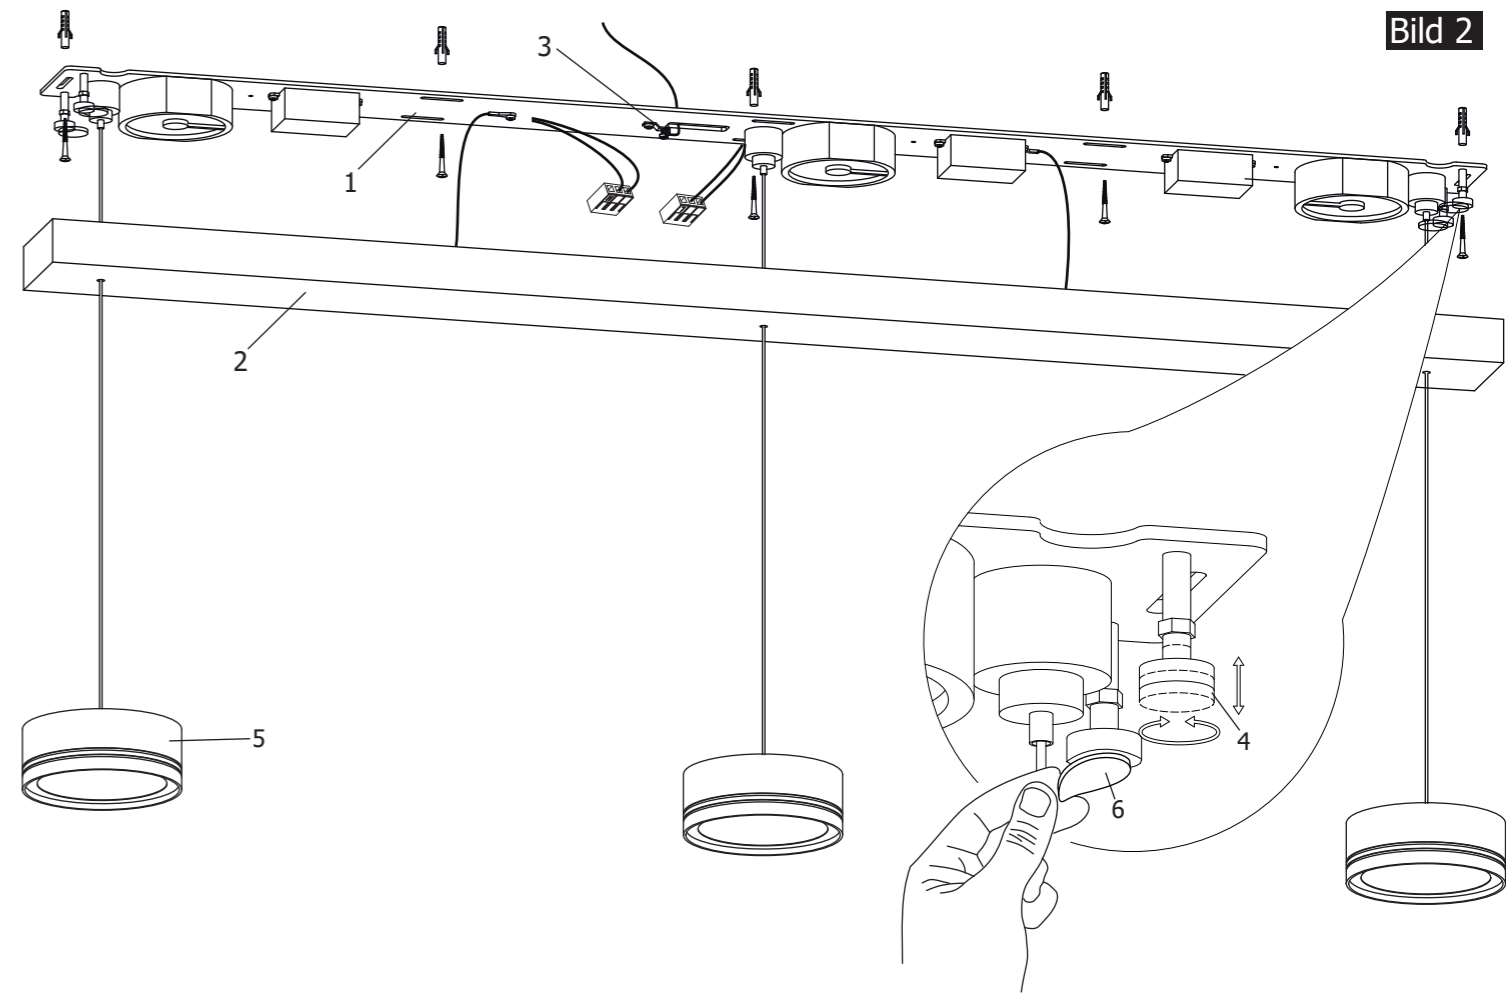


Bild 3

Netzanschluss:

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!
Deckenanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten)!
Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!
Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

