

Montageanleitung für die LED-Deckenleuchte 2183/2 Janus H

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel SW1,5 -11-
1x Innensechskantschlüssel SW5 -4-
1x Bohrschablone

Montagehinweis

- Zur Feineinstellung der Gelenke an den Reflektorköpfen -10- liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -11- bei.
- Zur Feineinstellung der Armgelenke -3- liegt ein Innensechskantschlüssel SW5 -4- bei.
Bitte beachten: Beide Schrauben -3- für das jeweilige Armgelenk **gleichmäßig** einstellen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss: 220-240Vac/50-60Hz (Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!)
Systemleistung: 46,8 Watt
Dimmbarkeit: Triac-dimmbar
Schutzklasse: I ⚡
Gewicht: 2,6 kg
Dimensionen: 10cm x 33cm x 108-166cm
Lichtleistung: 2 x 18,2W
Lichtmenge: 2 x 2700Lm brutto
Lichtfarbe: 2200-2850K
Farbwiedergabeindex: CRI > 90

Montageanleitung

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten).

- Baldachin -9- abnehmen (Magnetverschluss).
Zur leichteren Installation ggf. steckbare grün/gelbe Schutzleiterverbindung -7- trennen.
- Strebe -1- mit geeigneten Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- Netzseitiger Erdleiter grün/gelb zuerst an Schraube -2- befestigen.
- Weiteren elektrischen Anschluss wie in Bild -2- durchführen.
- Alle Transportsicherungen entfernen.
- Steckbare grün/gelbe Schutzleiterverbindung -7- wieder zusammenstecken und auf korrekten Sitz überprüfen.
- Baldachin -9- anheben und an Magnetverschluss der Strebe -1- befestigen (**Kabel nicht einklemmen**).
- Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -8- durch Verdrehen anpassen.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des Teleskoprohres. Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -12- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW1,5 -11- leicht anziehen bzw. lösen.

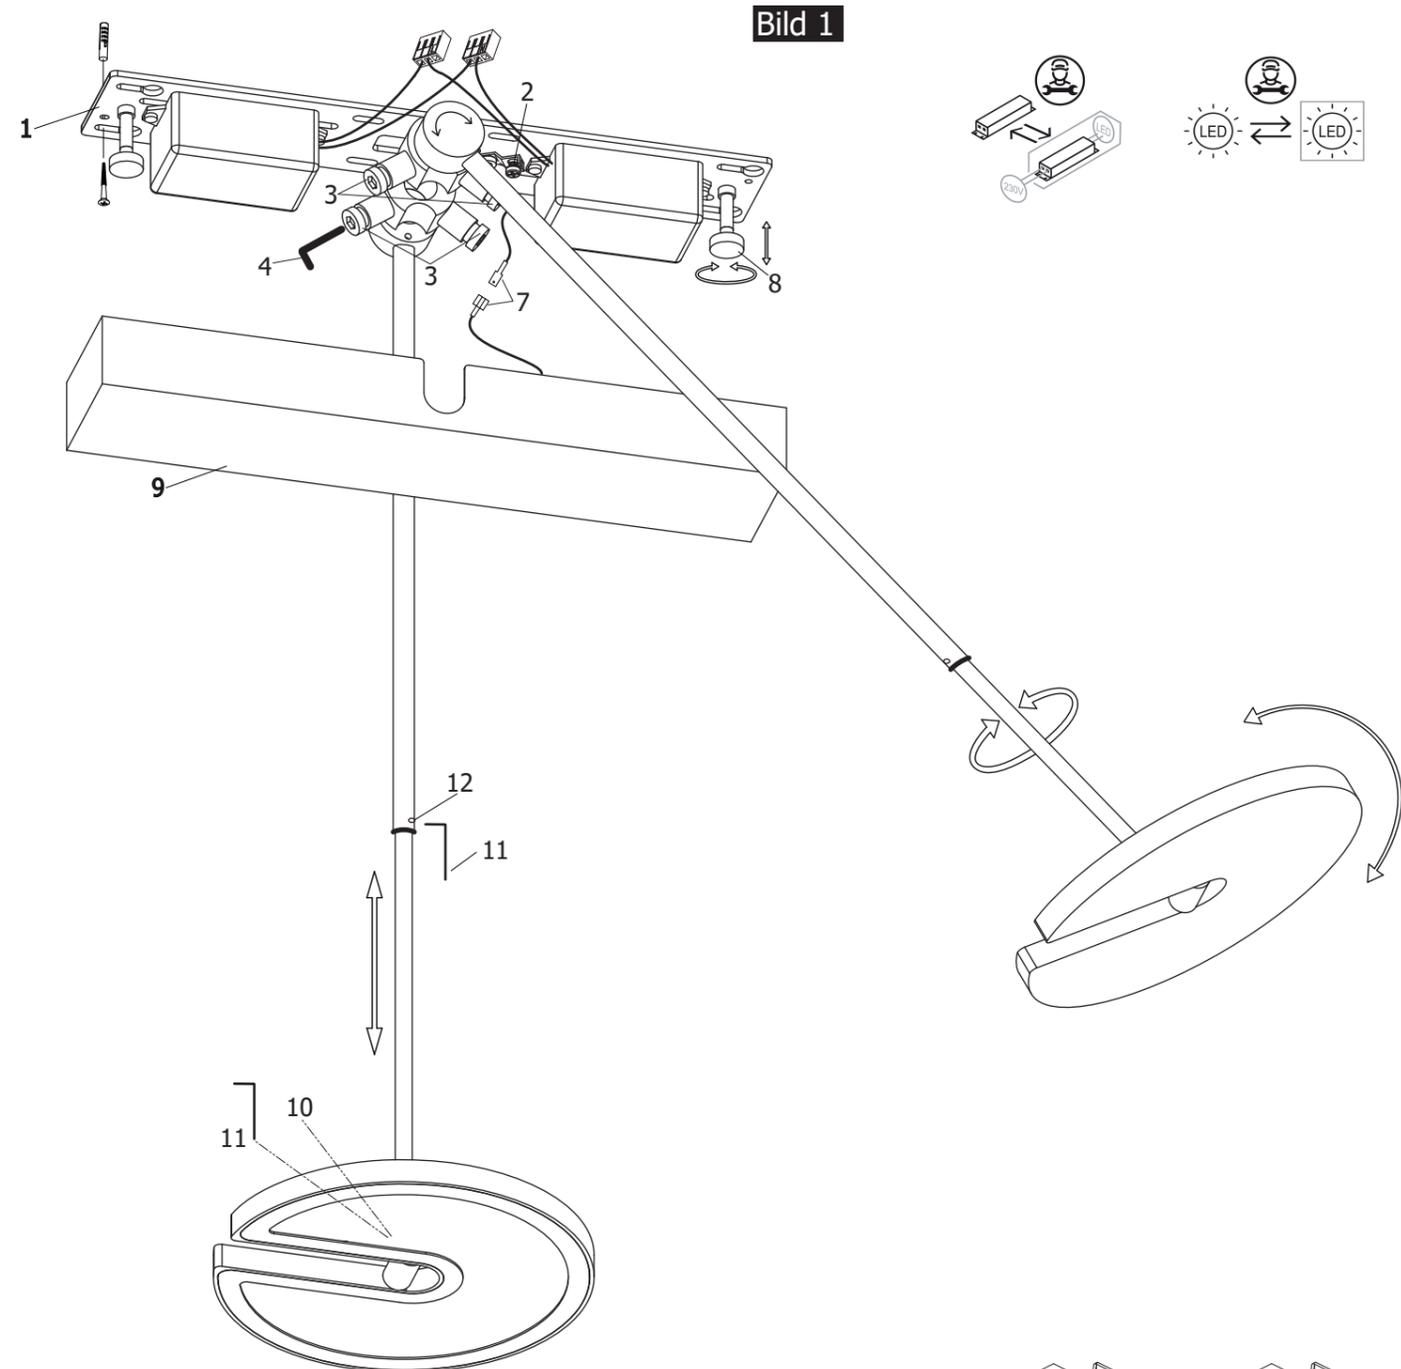


Bild 2

Netzanschluss:

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten).

Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung).

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis:

Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!
Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

