

Montageanleitung für den LED-Deckenfluter 9901/4 „Plano“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:
1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-

Technische Information

► Alle Transportsicherungen entfernen.

Funktion des Tastschalters

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein (Memoryfunktion).

Dimmfunktion:

Durch erneutes Betätigen des Tastschalter ist je nach Dimmbereich weiteres herauf- bzw. herabdimmern möglich.

Ausschalten der Leuchte:


Tastschalter kurz betätigen.

Die Leuchte ist für den Betrieb mit abschaltbarer Steckdose geeignet. Nach Netztrennung wird wieder die vorher eingestellte Lichtstufe erreicht.

Auswechseln der LED-Einheit:

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

- I- Schrauben -2- mit mitgeliefertem Inbusschlüssel -1- lösen und Abdeckung -3- abnehmen.
- II- Acrylglas -4- abnehmen.
- III- Lüsterklemmenverbindung -5- lösen.
- IV- Mutter -6- mit geeignetem Werkzeug abschrauben.
- V- Zahnscheibe -7- zusammen mit defekter LED-Einheit -8- abnehmen.
- VI- Defekte LED-Einheit zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.
- VII- Neue LED-Einheit in umgekehrter Reihenfolge einbauen, dabei auf Polarität achten : rot(+) / schwarz (-).

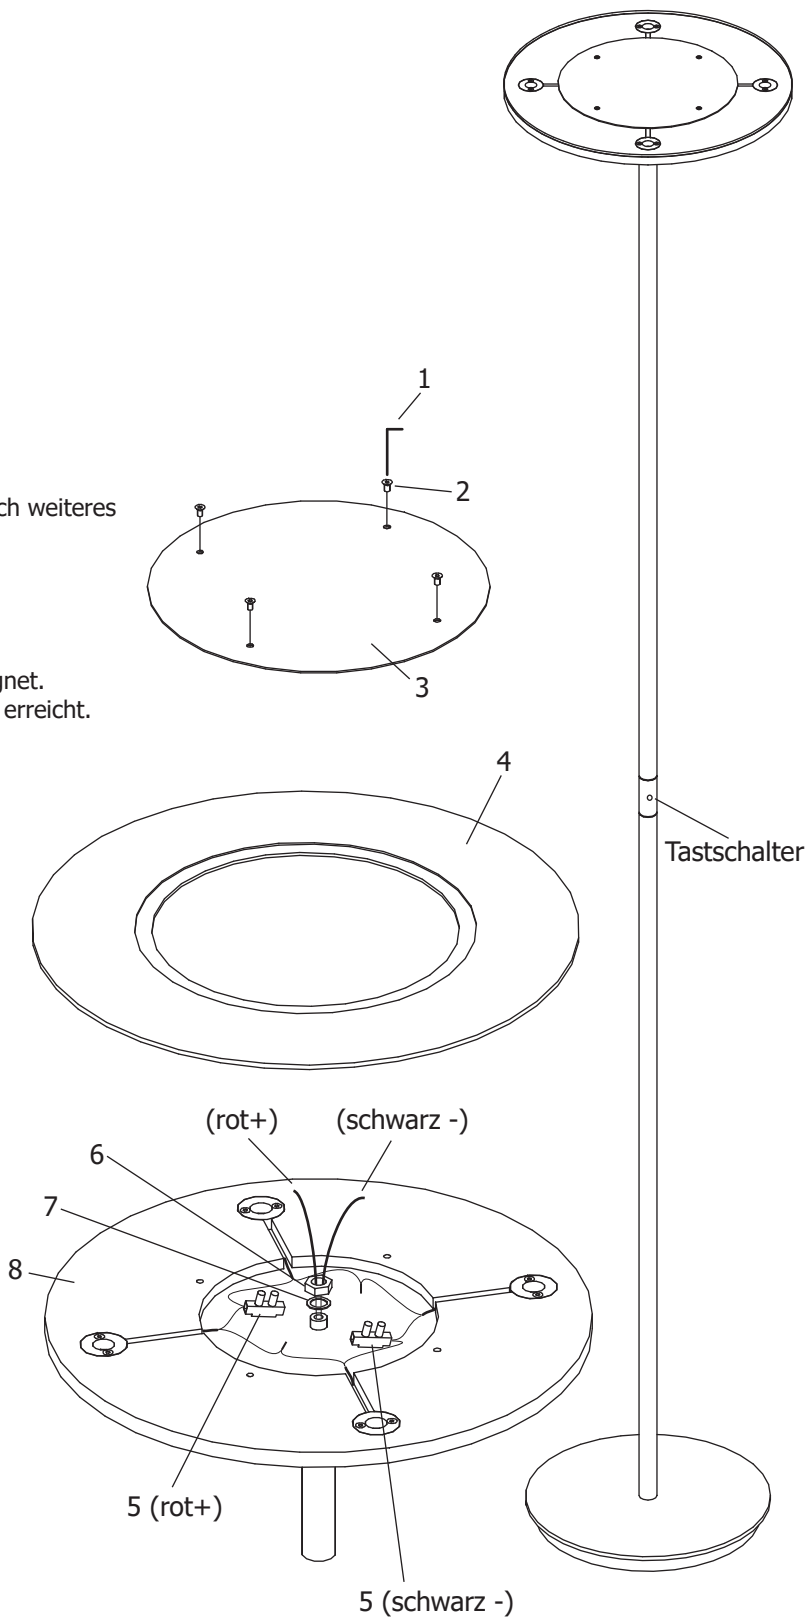

Technische Information

Die 4 Stück Bridgelux LEDs haben eine Lichtfarbe von 2700K. Bei einer Gesamtleistung von 4x10 Watt beträgt der Lichtstrom 7000 Lumen.

